

Merlin HMC TURBO

Руководство Пользователя



Содержание

1. Введение	3
1.1 Информация об устройстве	3
1.2 Основные функции	3
1.3 Комплект поставки	3
1.4 Инструкция по безопасности	4
2. О плеере	6
2.1 Пульт дистанционного управления	6
2.2 Передняя панель	8
2.3 Боковая панель	8
2.4 Задняя панель	8
2.5 Подключение	9
2.5.1 Подключение к компьютеру	9
2.5.2 Подключение к телевизору	9
2.5.3 Подключение к цифровому ресиверу	9
2.6 Использование плеера.....	10
2.6.1 Язык меню	10
2.6.2 Форматирование внешнего жесткого диска	10
3. Основные функции	11
3.1 Меню настроек	11
3.1.1 Настройка системных параметров	11
3.1.2 Настройка звуковых параметров	12
3.1.3 Настройка параметров изображения	13
3.1.4 Настройка сетевых параметров	14
3.1.5 Разное	15
3.2 Просмотр файлов и воспроизведение медиа	16
3.2.1 Просмотр через Проводник	16
3.2.2 Просмотр через медиа-библиотеку	16
3.2.3 Опции воспроизведения	17
3.3 Веб-браузер Casablanca	18
3.4 Просмотр потокового аудио/видео контента	22
3.5 Просмотр потокового аудио/видео с помощью сервера UPnP	22
3.6 Копирование/удаление/перемещение/переименование файлов	23
3.7 BT Download	24
3.7.1 Добавление нового торрента	24
3.7.2 Управление загрузками	24
3.8 Функция NAS.....	25
4. Обновление микропрограммы	26
5. Часто задаваемые вопросы	27

1. Введение

1.1 Информация об устройстве

Дорогой покупатель!

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали устройство компании Merlin. Надеемся, что Вы будете довольны его использованием в качестве домашнего средства развлечения. Мультимедийный HD-проигрыватель Merlin позволяет воспроизводить высококачественное цифровое видео, аудио и фото с различных источников на аналоговый TV, HDTV (телевизор с поддержкой высокого разрешения), домашний кинотеатр и другие устройства.

1.2 Основные функции

Данный мультимедийный HD-проигрыватель Merlin имеет следующие функции:

Аудио/видео выходы

- HDMI выход для передачи сигнала высокой четкости и цифрового звука
- Композитный и компонентный видео выход и стереофонический аудио выход для аналогового подключения
- Оптический и коаксиальный S/PDIF интерфейс для передачи высококачественного цифрового аудио сигнала
- Возможность выбора желаемого разрешения видео (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение мультимедиа-файлов

- Поддержка основных форматов звуковых и видео файлов, а также изображений (поддерживается декодирование видео высокого разрешения 1080p)
- Поддержка форматов видео:

AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB/BD ISO/BD MV

- Поддержка звуковых форматов: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- Поддержка форматов изображений: HD JPEG/BMP/PNG
- Режим слайдшоу с фоновой музыкой

Поддержка интерфейсов

- 2 USB 2.0 HOST порта (для подключения внешних USB устройств хранения данных)
- USB 3.0 DEVICE port (для соединений с компьютером)
- Слот для карт памяти

Сетевые возможности

- Потокное воспроизведение/передача аудио-видео файлов через сеть Ethernet (10M/100M/1000M), Wi-Fi (802.11b/g/n, опционально)
- Потокное воспроизведение аудио-видео файлов с помощью UPnP Media Server
- Загрузка с помощью программы BitTorrent (контроль и управление через веб-сервер)

Операции с файлами

- Поддерживаемые файловые системы: FAT/FAT32/NTFS/HFS+/EXT3
- Поддержка копирования и перемещения файлов между картами памяти, USB носителями, жестким диском и сетевыми устройствами.

Примечание: Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент публикации. Однако, наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, вследствие чего программное обеспечение Вашего устройства может несколько отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.

1.3 Комплект поставки

Наименование	Количество
Мультимедийный плеер	1
Пульт дистанционного управления	1
HDMI кабель	1
Аудио/видео кабель	1
Сетевой адаптер AC/DC	1
Кабель USB 3.0	1
Wi-Fi адаптер	1
Руководство пользователя	1

Важно: Содержание комплекта поставки может отличаться от описания, представленного в данном руководстве.

1.4 Инструкция по безопасности

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по безопасному использованию, перед тем, как приступить к эксплуатации устройства. Сохраните руководство в доступном месте для дальнейшего использования.

Символ молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии высокого напряжения и опасности поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ: Во избежание риска поражения электрическим током не вскрывайте корпус устройства (или заднюю крышку). Внутри прибора нет компонентов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта устройства обращайтесь в специализированный сервис-центр.

Символ восклицательного знака в треугольнике служит указанием, что существуют особые требования по эксплуатации устройства. Обратитесь к руководству пользователя.

Предосторожности, связанные с электропитанием устройства:

- Не включайте много устройств в одну электрическую розетку. Это может привести к перегрузке, пожару или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками. Это может привести к удару электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.
- При подключении электрического кабеля убедитесь, что он защищен от повреждений и не подвержен какому-либо давлению.
- Необходимо использовать только рекомендованный блок питания с характеристиками, указанными в спецификации.
- Если вы не собираетесь использовать медиаплеер в течение длительного времени, то в целях безопасности и экономии электроэнергии отсоедините его от сети переменного тока. Помните, что даже в режиме ожидания устройство потребляет электроэнергию.
- Запрещается подключение плеера к электросети сразу после перемещения из холода в тепло. Распакуйте устройство и оставьте его на 2-3 часа в теплом помещении, чтобы испарился конденсат, появившийся на внутренних компонентах устройства.

Влияние радиопомех и магнитного поля:

- В случае отсутствия соответствующей экранировки практически все электронные устройства будут подвержены влиянию радиопомех. В некоторых условиях радиопомехи могут воздействовать на медиаплеер.
- Медиаплеер Merlin разработан в соответствии со стандартом FCC/CE и следующими положениями:
 - а. Этот плеер не является источником вредных помех и излучений;
 - б. Данный плеер может некорректно работать, находясь в непосредственной близости к источникам сильных радиопомех.

- Не располагайте устройство рядом с источниками сильного магнитного поля. Оно может повредить данные на вашем жестком диске. В данном случае мы не несем ответственности за сохранность информации на вашем жестком диске.

Предосторожности при установке:

- Устройство предназначено для использования внутри жилых помещений. Не подвергайте его прямому воздействию солнечных лучей, не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, батареями отопления, радиаторами или холодильным оборудованием. Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +35°C.
- Не допускайте попадание жидкости на поверхность или внутрь корпуса плеера - это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не ставьте на плеер или рядом с ним емкости с жидкостью.
- Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенной влажностью, например, ванная комната или бассейн.
- Если вы устанавливаете устройство в закрытом месте, необходимо обеспечить достаточно места вокруг него для надлежащего охлаждения путем свободного отвода тепла. Не заслоняйте вентиляционные отверстия плеера, для обеспечения нормального доступа воздуха внутрь корпуса.
- Не ставьте устройство на неровную или неустойчивую поверхность. Не роняйте устройство и не допускайте падения на него других предметов.

Замечания по работе с пультом дистанционного управления (ПДУ):

- Направляйте ПДУ строго на инфракрасный приемник устройства, иначе пульт может работать некорректно.
- Бережно храните ПДУ. Если вы потеряли ПДУ, обратитесь в сервис центр для его замены. Большая часть функций продукта доступна только при помощи ПДУ.

Предосторожности при эксплуатации:

- Коммутацию устройства и сопутствующей аппаратуры посредством аудио и видео кабелей, необходимо осуществлять только в выключенном состоянии.
- Не эксплуатируйте устройство во время грозы во избежание его поломки.
- Не используйте с плеером любые неподдерживаемые устройства – это может привести к поломке плеера.
- Не нажимайте на кнопки плеера слишком сильно.
- При отсоединении устройства от USB порта компьютера, необходимо использовать функцию «Безопасное извлечение устройства» для предотвращения потери данных.

Меры предосторожности при работе с жестким диском (ЖД):

- Если устройство может быть оснащено внутренним жестким диском для хранения данных, важно не подвергать устройство сильным внешним воздействиям. В этом случае ЖД или сам плеер может выйти из строя.
- Прежде чем вынимать ЖД, убедитесь, что он остыл. Тепло, выделяемое ЖД, может вызвать ожог.
- Производитель не несет ответственности за утерю персональной или иной конфиденциальной информации, хранящейся на вашем жестком диске в результате, физического воздействия, электрошока, скачков напряжения в электросети, форматирования и т. д.
- Для предотвращения потери данных мы рекомендуем периодически осуществлять резервное копирование.
- В случае снижения производительности ЖД или возникновения других проблем, рекомендуется провести проверку ЖД на сбойные сектора и выполнить полную дефрагментацию.

Уход за продуктом.

- При очистке устройства необходимо отсоединить кабель питания и протереть корпус мягкой салфеткой из хлопка или аналогичной ткани, не вызывающей появления статических разрядов.

- Никогда не чистите плеер бензином или прочими растворителями, так как они могут повредить устройство.
- В случае сильного загрязнения используйте влажные салфетки для ухода за компьютерным оборудованием.

Замечания по ремонту оборудования:

- Пользователю запрещено изменять конструкцию данного устройства. Не разбирайте плеер. Самостоятельный ремонт плеера или его модификация, приводящие к повреждениям, лишают вас гарантийного и сервисного обслуживания.
- В случае возникновения неисправности, устройство необходимо доставить в авторизованный сервисный центр, для проведения квалифицированной диагностики и ремонта.

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Продукт предназначен для повторной переработки. Необходимо соблюдать правила утилизации таких продуктов. В некоторых странах утилизация электронных устройств регламентирована; для получения дополнительной информации обратитесь в соответствующие местные организации.

2. О плеере

2.1 Пульт дистанционного управления

1. Power

2. Цифровые кнопки

3. Shuffle 4. VOL-

5. Mute 6. Menu

7. Home 8. Кнопки навигации

9. Stop 10. Play/Pause

11. FR 12. FF

13. Red 14. Green

15. Setup 16. TV SYS

17. Goto 18. Slow

19. Browser 20. Edit

21. Copy 22. A-B

23. Angle 24. Zoom

25. Audio 26. Subtitle

27. Yellow 28. Blue

29. Prev 30. Next

31. Info 32. OK

33. Back 34. VOL+

35. Repeat 36. Eject



№ Кнопка Функция

1 Power Вход в ждущий режим / выход из ждущего режима.

2 Цифровые кнопки

Нажимайте цифровые кнопки при вводе числовых параметров.

3 Shuffle Нажмите для включения режима произвольного воспроизведения.

4 VOL- Нажмите для уменьшения громкости.

5 Mute Нажмите для быстрого отключения/включения звука.

6 Menu Нажмите для входа в меню, чтобы изменить режим просмотра в менеджере файлов или медиа библиотеки. Во время воспроизведения нажмите, чтобы отобразить/скрыть меню

опций.

7 Home Нажмите для перехода к начальному экрану.

8 Кнопки
навигации

Нажимайте кнопки со стрелками для навигации по меню и кнопку OK для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки вверх/вниз для поворота изображения во время просмотра фото.

9 Stop Нажмите для остановки воспроизведения.

10 Play/ Pause Нажмите для воспроизведения или постановки на паузу.

11 FR Нажмите для перемотки назад при воспроизведении.

Повторными нажатиями выберите скорость перемотки.

12 FF Нажмите для перемотки вперед при воспроизведении.

Повторными нажатиями выберите скорость перемотки.

13 Red Функция доступна на виртуальной клавиатуре.

14 Green Функция доступна на виртуальной клавиатуре.

15 Setup Нажмите для входа в меню настроек.

16 TV SYS. Нажмите последовательно для выбора разрешения NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080i и 1080P.

17 Goto Нажмите для перехода к определенной точке воспроизводимого файла. Точка задается с помощью Title, Chapter и Time.

18 Slow Нажмите для замедленного воспроизведения. Нажмите PLAY для возврата к нормальному воспроизведению.

19 Browser Нажмите для входа в файловый менеджер.

20 Edit Нажмите для
копирования/удаления/переименования/перемещения файлов.

21 Copy Нажмите для входа в меню копирования файлов.

22 A-B Нажмите, чтобы установить начальную и конечную точку повтора

23 Angle Нажмите для изменения угла зрения во время воспроизведения DVD (с поддержкой углов зрения).

24 Zoom Нажмите для увеличения/уменьшения масштаба (видео и фото).

25 Audio Нажмите для выбора звуковой дорожки.

26 Subtitle Нажмите для выбора субтитров. Можно изменить цвет/размер/расположение/кодировку субтитров.

27 Yellow Кнопка зарезервирована. Функция не назначена.

28 Blue Нажмите для открытия/закрытия USB DVD-привода.

29 Prev Простмотр предыдущего файла / перехода к предыдущей странице.

30 Next Простмотр следующего файла/перехода к следующей странице

31 Info Показывает / убирает инфо-панель при воспроизведении.

32 OK Нажмите кнопку OK для подтверждения.

33 Back Нажмите для возврата в предыдущий назад или на уровень вверх в меню.

34 VOL+ Нажмите для увеличения громкости.

35 Repeat Нажмите для выбора режима повтора.


36 Eject Нажмите для безопасного извлечения USB устройства.

2.2 Передняя панель

1. Окно ИК-приемника


2. VFD дисплей

3. Кнопка и индикатор питания

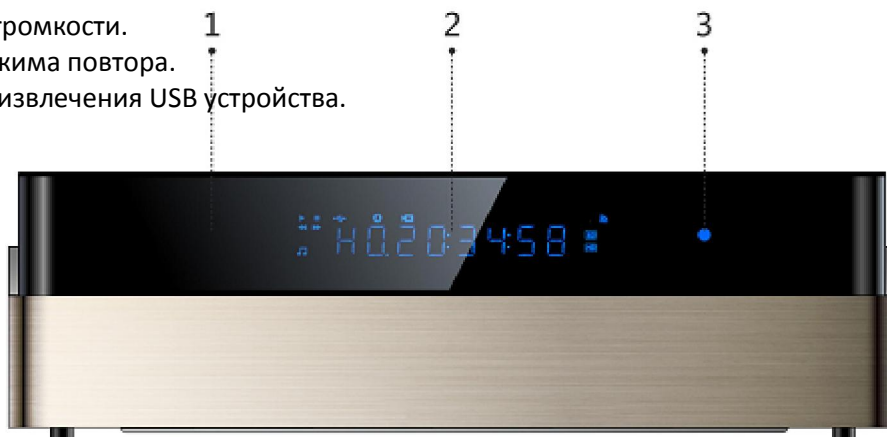


Режим Состояние
Вкл. Синий
Режим ожидания Красный

2.3 Боковая панель

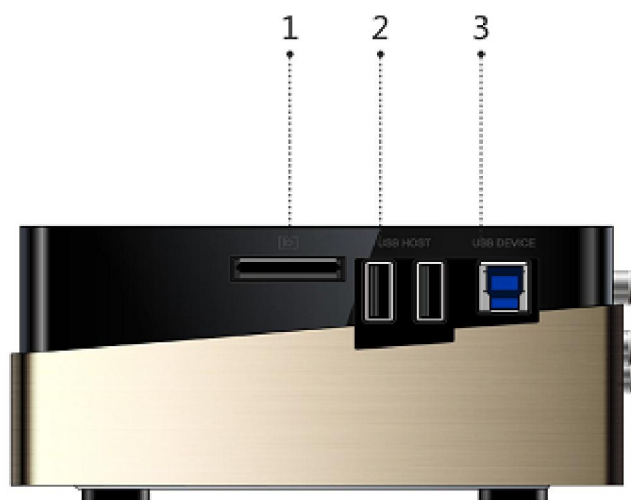

2.4 Задняя панель

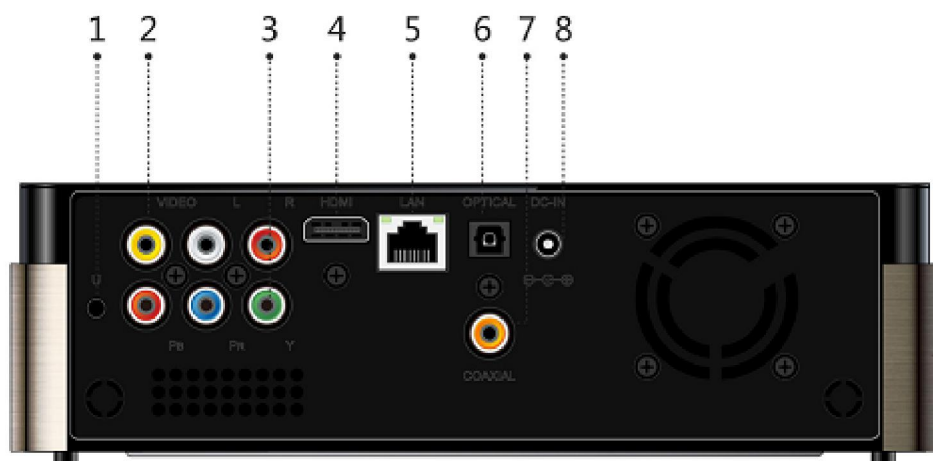

1. Кнопка 'U' для обновления прошивки
2. A/V выход
3. Y/Pb/Pr выход
4. HDMI выход
5. Сетевой порт RJ-45 LAN
6. S/PDIF оптический выход
7. S/PDIF коаксиальный выход
8. Разъем питания

1. Слот для карт памяти
2. Порт USB 2.0 HOST
3. Порт USB 3.0 DEVICE


2.5 Подключение

2.5.1 Подключение к компьютеру

Данный медиаплеер может использоваться как портативное устройство хранения данных со встроенным интерфейсом SATA и высокоскоростным портом USB 3.0.

Способ 1, Установите внутренний жесткий диск ➤ Подключите к плееру шнур питания

➤ Подключите плеер к компьютеру с помощью кабеля USB3.0 ➤

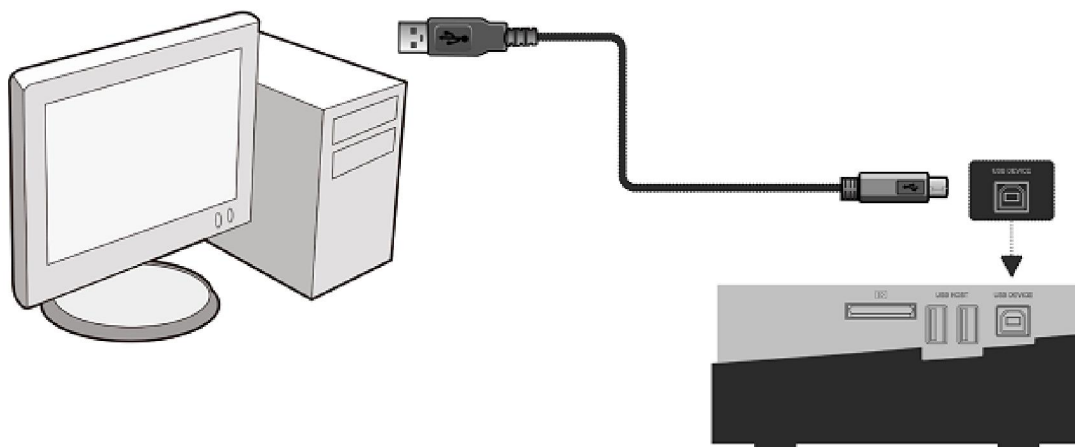

Нажмите

на кнопку

питания на передней панели.


Способ 2, Установите внутренний жесткий диск ➤ Включите плеер ➤ Подключите плеер к компьютеру с помощью кабеля USB3.0.

Внимание: Для использования устройства в качестве портативного хранилища данных требуется кабель USB 3.0, кабель USB 2.0 для этого не подойдет.

2.5.2 Подключение к телевизору

Способ подключения зависит от имеющихся у вашего телевизора разъемов.


Рекомендуется использовать выход HDMI (High Definition, до 1080p). Качество изображения будет выше, чем при использовании компонентного (Y/Pb/Pr OUT) или композитного (A/V OUT) видеовыходов.

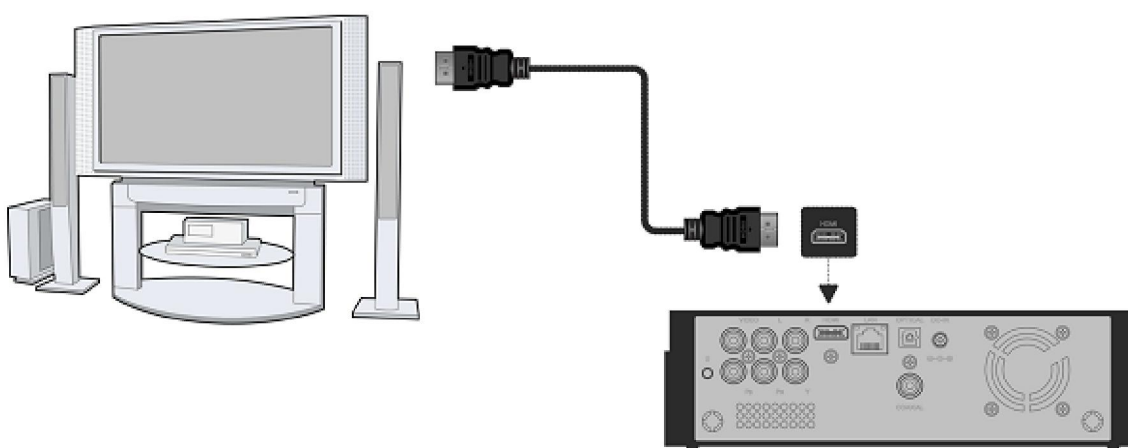

2.5.3 Подключение к цифровому ресиверу

Кроме разъема HDMI этот медиаплеер может выводить цифровой звук на усилитель через оптический и коаксиальный разъемы SPDIF. Обратитесь к пункту '3.1.2

Настройка звуковых параметров' для более подробной информации.

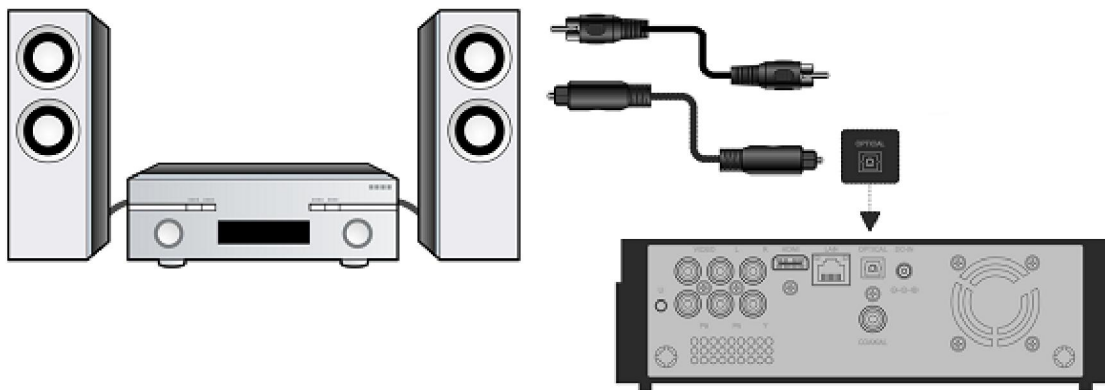

2.6 Использование плеера

2.6.1 Язык меню

Языком системы может быть английский или другие языки. Выберите требуемый язык в меню установок, язык системы изменится немедленно.

2.6.2 Форматирование внешнего жесткого диска

Если Вы желаете установить в плеер новый SATA жесткий диск, перед началом работы его нужно будет отформатировать. В противном случае не будут доступны функции BT download, Transmission и др.

Отформатировать жесткий диск можно через меню Настройки → Система → Формат. При попытке форматирования система может потребовать пароль. См. пункт '3.1.5 Разное' для получения более подробной информации.

Внимание:

Форматирование жесткого диска приведет к потере всех имеющихся на нем данных. Пожалуйста, сделайте заранее резервную копию нужных файлов!

3. Основные функции

3.1 Меню настроек

Меню настроек позволит Вам персонифицировать и сконфигурировать настройки вашего плеера.

Для выбора меню настроек:

- Выберите иконку Настройки на начальном экране, или нажмите кнопку Setup пульта дистанционного управления.
- Используйте навигационные кнопки Влево/Вправо для выбора разделов, затем нажмите кнопку OK.




Имеются пять подразделов в меню настроек: Аудио, Видео, Сеть, Система и Разное.

Используйте навигационные кнопки Вверх/Вниз для выбора подраздела. Для подтверждения нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку Back для сброса и возврата в предыдущее меню.

3.1.1 Настройка системных параметров

Используйте это меню для настройки системных параметров.

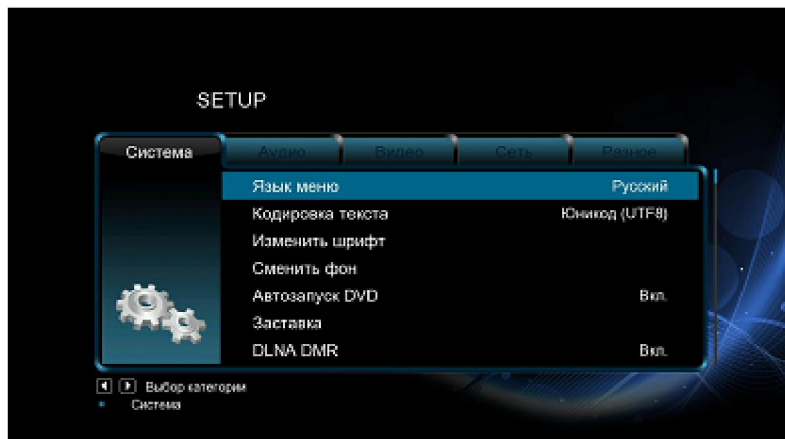

Язык меню

- Выбор языка экранного меню.

Кодировка текста

- Выбор кодировки текста (субтитров).

Время

- Установка системного времени. Сначала необходимо выбрать часовой пояс.

Заставка

- Выберите для изменения заставки и времени ее включения.

DLNA DMR

- DMR (Digital Media Renderer) может воспроизводить медиа содержимое, полученное от цифрового медиа контроллера (DMC), который находит медиа содержимое на цифровом медиа сервере (DMS)

DLNA имя устройства

- Выбор имени устройства DLNA DMR.

Язык мини-клавиатуры

- Выбор языка экранной мини-клавиатуры.

Индексация

- Выберите для установки режима сканирования медиа-библиотеки.

Формат

- Форматирование внешнего жесткого диска.

BD Меню


- Здесь Вы можете открыть меню BDMV во время воспроизведения BDMV папки или BD ISO. BD-J не поддерживается.

Сбросить настройки

- Выберите для возврата к заводским установкам.

3.1.2 Настройка звуковых параметров

Используйте это меню для конфигурации параметров звука.

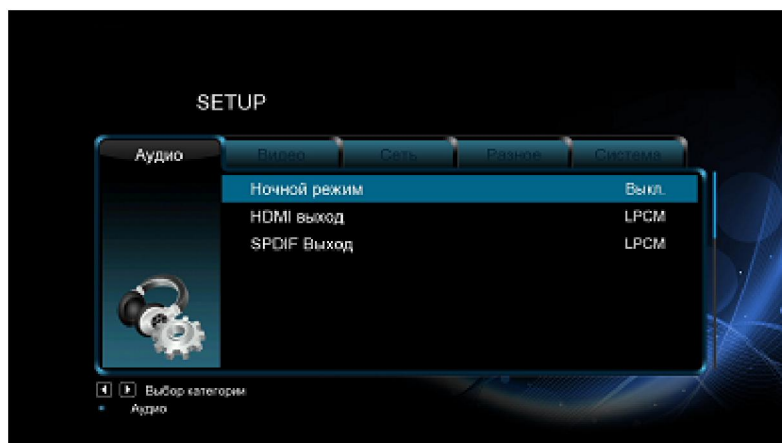

Ночной режим

- Выберите между Выкл. / Вкл. / Комфорт. Если этот параметр включен, громкость звука будет уменьшена для более комфортного значения.

HDMI Выход

- Выберите из LPCM, LPCM Multi-Ch и RAW.

SPDIF Выход


- Выберите из LPCM, RAW.

Внимание: В режиме RAW звук Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS может выводиться без преобразования для передачи на вход HDMI телевизора или цифрового ресивера.

Учитывая полосу пропускания, звук Dolby TrueHD и Dolby Digital Plus может выводиться только через кабель HDMI, ТВ-выход должен быть 720p или выше.

3.1.3 Настройка параметров изображения

Используйте это меню для конфигурации параметров изображения.

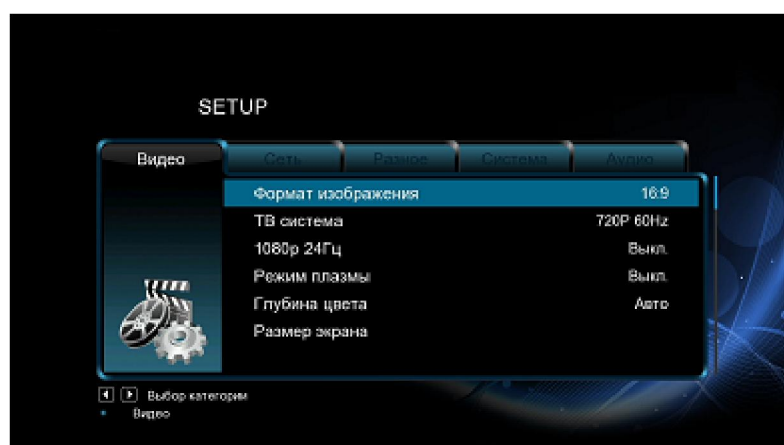

Формат изображения (соотношение сторон)

- Pan Scan 4:3: Широкоформатное изображение выводится на весь экран с обрезкой. Выберите этот режим при подключении к телевизору 4:3.
- Letter Box 4:3: Широкоформатное изображение выводится полностью с черными полосами сверху и снизу. Выберите этот режим при подключении к телевизору 4:3.
- 16:9: Преобразует изображение для показа на широкоформатном экране. Выберите этот режим при подключении к телевизору 16:9.
- 16:10: Выберите, если подключен телевизор с соотношением сторон 16:10.

ТВ система

- Выберите для настройки типа ТВ выхода и разрешения. Этот параметр зависит от региона. Включает в себя:

- NTSC – США, Канада, Япония, Мексика, Филиппины, Южная Корея, Тайвань.
- PAL – Европа, Гренландия, частично Африка и Южная Америка, Ближний Восток, Индия, Китай, Австралия и Индонезия.

1080p 24Hz

- Выберите для включения/отключения поддержки 1080P 24HZ. Для этого необходим телевизор с поддержкой режима 1080P 24HZ (24P).

Глубина цвета


- Помогает достичь более детального уровня глубины цвета.

Размер экрана

- Настройка видеовыхода в соответствии с размерами экрана. Для настройки используйте кнопки-стрелки и кнопку Zoom.

3.1.4 Настройка сетевых параметров

Используйте это меню для настройки локальной и беспроводной сети.

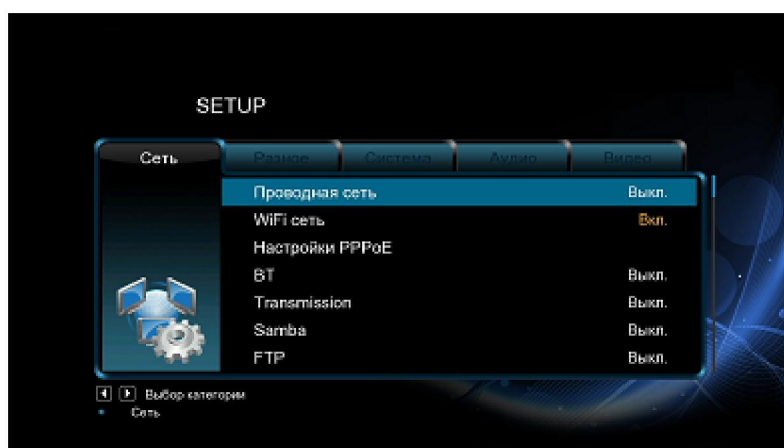

Проводная сеть

- DHCP IP (AUTO)

Выберите для получения сетевого адреса автоматически.

- FIX IP (MANUAL)

Выберите для ручного ввода сетевых параметров (IP адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и DNS сервер).

Wi-Fi сеть

Выберите один из трех режимов Infrastructure (AP), Peer to Peer (Ad Hoc) или WPS (AP). Следуйте указаниям на экране и нажмите Красную кнопку для выбора режима Peer to Peer (Ad Hoc) или WPS (AP).

Infrastructure (AP)

Режим инфраструктуры используется для присоединения компьютеров посредством беспроводных адаптеров, т.н. беспроводных клиентов, к существующим проводным сетям с помощью роутера или точки доступа.


Пожалуйста, выполните следующие действия для настройки беспроводной сети.

Шаг 1: Поиск точек доступа AP (Access Point) в вашей сети

Следуйте указаниям и нажмите Zoom для выбора режима Infrastructure (AP) и обновления списка точек доступа, новый список появится на экране.

Шаг 2: Ввод ключа WEP / WPA.

Нажмите ОК, чтобы ввести защитный ключ с помощью виртуальной клавиатуры.

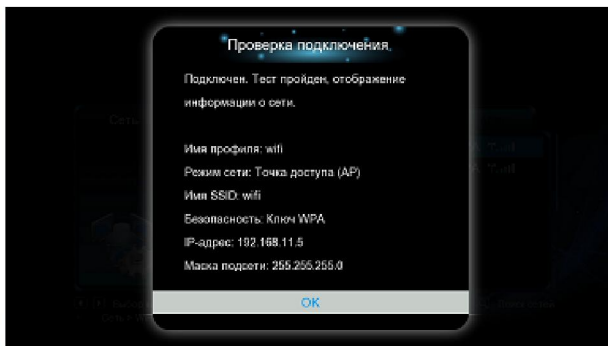

Тестирование может занять продолжительное время, подождите окончания процесса. Если тест прошел успешно, информация о сети (имя профиля, IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и т.д.) отобразятся на экране.

Peer to Peer (Ad Hoc)

Режим Peer to Peer, т.н. Ad Hoc или режим компьютер-компьютер, используется для непосредственного соединения беспроводных клиентов, без необходимости применения беспроводного роутера или точки доступа.

WPS (AP)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) используется для непосредственного подключения беспроводного роутера без поиска сети и ввода пароля. В этом режиме Вам потребуется настроить параметры роутера, поддерживающего функцию WPS. Можно выбрать из двух режимов: PBC и PIN.

PBC: Нажмите на кнопку WPS на роутере или выберите этот режим в меню роутера, затем выберите режим PBC. Процесс подключения займет некоторое время, подождите, пожалуйста.

PIN: Введите пин-код во время настройки роутера, затем выберите режим PIN. Процесс подключения займет некоторое время, подождите, пожалуйста.

BT процесс

- См. пункт '3.12 BT Download' для более подробной информации.

Samba процесс


- См. пункт '3.13 Функция NAS' для более подробной информации.

Безопасность BT и Samba

- Выберите для включения/отключения пароля для веб сервера (Neighbor Web) и Samba сервера. По умолчанию имя пользователя 'admin', пароль '123'.

3.1.5 Разное

С помощью этого меню можно выполнить дополнительные настройки.

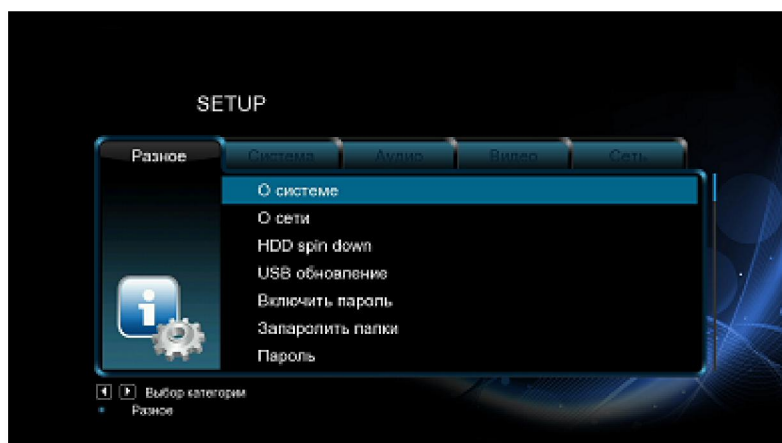

О системе

- Информация о системе, версии ПО и компонентах плеера.

О сети

- Информация о сети: MAC-адрес, IP-адрес, шлюз по умолчанию, маска подсети.
- USB обновление
- См. пункт '4. Обновление микропрограммы' для более подробной информации.
- Громкость нажатия клавиш
- Настройка громкости нажатия клавиш.

3.2 Просмотр файлов и воспроизведение медиа

3.2.1 Просмотр через Проводник

Проводник позволяет просматривать и воспроизводить все видео-, аудиофайлы и фотографии, хранящиеся на внутреннем жестком диске, внешнем USB устройстве, на карте памяти или в локальной сети.

В Проводнике, нажав кнопку Меню, вы можете выбрать удобный для вас режим просмотра файлов: Эскизы, Список, Предварительный просмотр.

3.2.2 Просмотр через медиа-библиотеку

Войдите в интерфейс просмотра видео, музыки или фото. Будут отображаться только поддерживаемые типы файлов.

В режиме просмотра каталога видео нажмите на кнопку Меню для показа меню опций. В этом меню доступны следующие возможности.

Быстрый поиск

- Возможность быстрого поиска медиафайлов.

Режим просмотра

- Выберите удобный для вас режим просмотра файлов: Эскизы, Список, Предварительный просмотр.

Режим сортировки

- Выберите сортировку по Имени, Размеру, Частоте просмотров или Времени последнего просмотра.

Флэш-анимация

- Выберите для отображения файлов.swf в медиа-библиотеке.

BD DVD

- Выберите для отображения файлов DVD IFO, BD MV и ISO из медиа-библиотеки.

Обзор папок

- Выберите для перехода к обзору файла в менеджере файлов.

3.2.3 Опции воспроизведения

Во время просмотра видео нажмите на кнопку Меню чтобы показать или скрыть меню опций.

Меню заголовка

- При воспроизведении DVD IFO и ISO. Возврат в главное меню диска.

Главное меню

- При воспроизведении DVD IFO и ISO. Возврат в главное меню заголовка.

Настройки видео

- Настройка Яркости, Контрастности, Насыщенности и Оттенка.

Интервал слайдшоу / Эффект перехода / Выбор музыки

- С помощью этих трех опций выберите Интервал, Эффект смены кадров и фоновую музыку во время просмотра фото в режиме слайд-шоу.

3.3 Просмотр потокового аудио/видео контента

Чтобы транслировать медиафайлы, открытые для общего доступа через домашнюю сеть, выполните:

Шаг 1, Войдите в меню Настройки → Сеть, подключите плеер к домашней сети.

Шаг 2, Войдите в меню Проводник→Сеть, найдите компьютер в списке доступных машин рабочей группы. Выберите необходимые файлы для просмотра.

В зависимости от состояния сети, иногда имя рабочей группы может не отображаться в списке. В этом случае установите 'Спец. IP-адрес файл. сервера' и используйте 'My_Shortcuts' для просмотра доступных медиафайлов.

- Нажмите Красную кнопку - появится выпадающее меню.

- Выберите Добавить для открытия выпадающего меню, в котором вы можете ввести Label, Net User ID, Net Password, Domain, Host Name и Specific File Server IP.

3.4 Просмотр потокового аудио/видео с помощью сервера UPnP

Встроенный клиент UPnP (Universal Plug and Play), интегрированный в систему, позволяет плееру автоматически определять медиа-серверы UPnP в вашей локальной сети, позволяя просматривать и воспроизводить медиафайлы с этих серверов. Существует большое количество бесплатных и коммерческих программных серверов UPnP Media Server, например, Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center

(Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux) и т.д. Пожалуйста, установите один из них на компьютер.

Чтобы транслировать медиафайлы, открытые для общего доступа с помощью сервера UPnP, выполните:

Шаг 1, Войдите в меню Настройки→Сеть, подключите плеер к домашней сети.

Шаг 2, Войдите в меню Проводник→UPnP, выберите сервер UPnP. Теперь вы можете просматривать медиа-библиотеку с общим доступом на сервере UPnP.

3.5 Управление списком воспроизведения и фотоальбомом

Шаг 1, Войдите в интерфейс просмотра Музыки/Фото.

Шаг 2, Нажмите на кнопку Сору, чтобы попасть в меню выбора файла, следуйте подсказкам на экране, чтобы завершить создание списка воспроизведения или фотоальбома.

Шаг 3, Войдите в интерфейс просмотра Музыки/Фото, нажмите на кнопку Меню и выберите Показать списки для просмотра списков воспроизведения и фотоальбомов.

3.6 Копирование/удаление/перемещение/переименование файлов

Шаг 1, Откройте Проводник.

Шаг 2, Найдите файл или папку, которую нужно скопировать/удалить/переместить/переименовать.

Шаг 3, Нажмите на кнопку Edit для входа в меню редактирования файлов или кнопку, Сору, чтобы войти в меню выбора файлов и, с помощью подсказок на экране, завершите процесс копирования/удаления/перемещения/ переименования.


3.7 BT Download

Чтобы использовать BT download, выполните:

Шаг 1, Войдите в меню Настройки → Сеть, подключите плеер к интернету.

Шаг 2, Войдите в меню Настройки → Сеть, включите BT.

Шаг 3, На компьютере откройте веб-браузер, например Internet Explorer, Firefox или Safari и в адресной строке введите <http://192.168.0.9/unicgi>, где 192.168.0.9 - это IP-адрес медиаплеера.

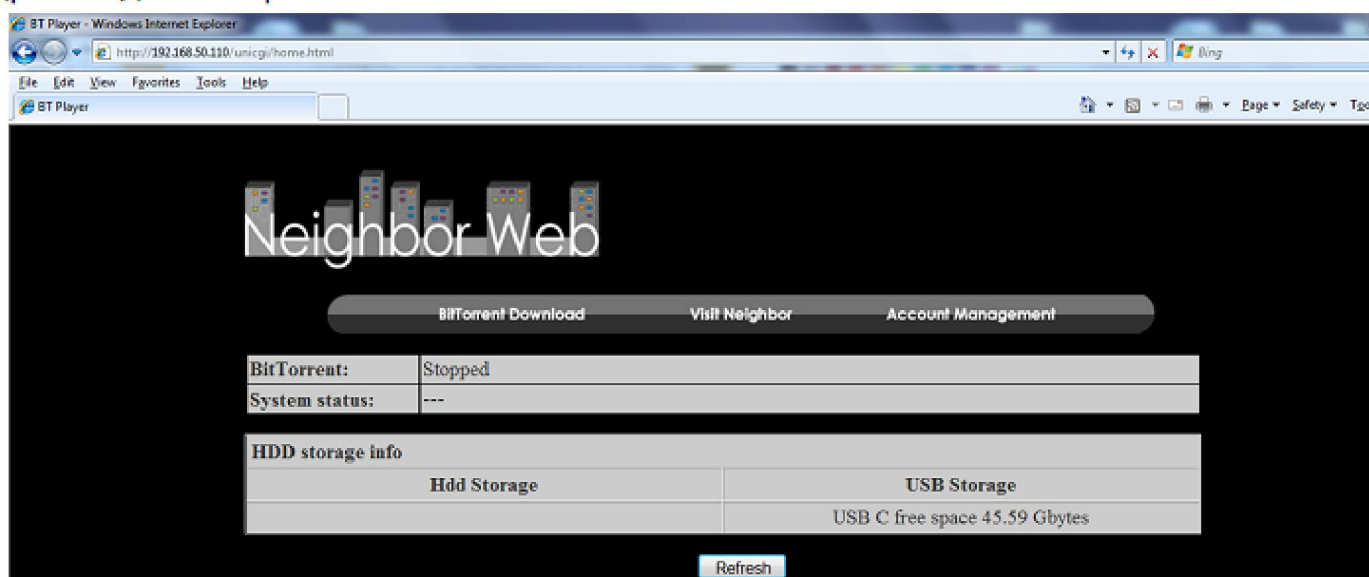

Выберите BitTorrent Download на домашней странице Neighbor Web, затем вы перейдете на страницу загрузки BitTorrent Download page.

3.7.1 Добавление нового торрента

- На странице загрузки торрентов выберите Add new torrent.



- Выберите Browse для загрузки торрент-файла, нажмите Yes для подтверждения.

3.7.2 Управление загрузками

Страница загрузок BitTorrent Download позволяет запускать, останавливать, удалять торренты, а также устанавливать их приоритет.



- Start — начать загрузку.
- Stop — остановить загрузку.
- Delete — удалить выбранный торрент.
- Refresh — обновить текущий статус.
- Стрелка вниз — понизить приоритет выбранного торрента.
- Стрелка вверх — повысить приоритет выбранного торрента.

3.8 Функция NAS


Этот плеер может использоваться в качестве сетевой системы хранения данных (Network-Attached Storage). Он может быть подключен к домашней сети с помощью проводного или беспроводного подключения.

Шаг 1, Войдите в меню Настройки Сеть, подключите плеер к домашней сети.

Шаг 2, Войдите в меню Настройки Сеть, включите режим NAS.

Шаг 3,

В Windows XP введите строку: \\IP Address или \\Host name в окне «Выполнить...» (в меню Пуск) или в адресной строке браузера (Например: если IP адрес плеера 192.168.0.9, введите строку: \\192.168.0.9), и нажмите ОК или нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

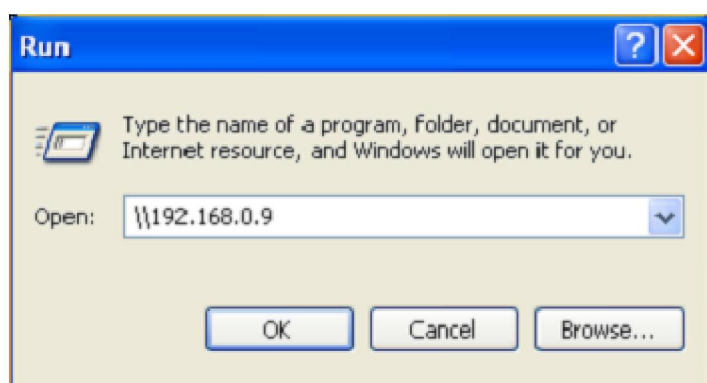


В Windows Vista и Windows 7, введите \\IP Address или \\Host name в строке поиска, затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре.



На Mac,

Finder → Go → Connect to Server, введите smb://IP Address или smb://Host name и нажмите Connect (подключить).

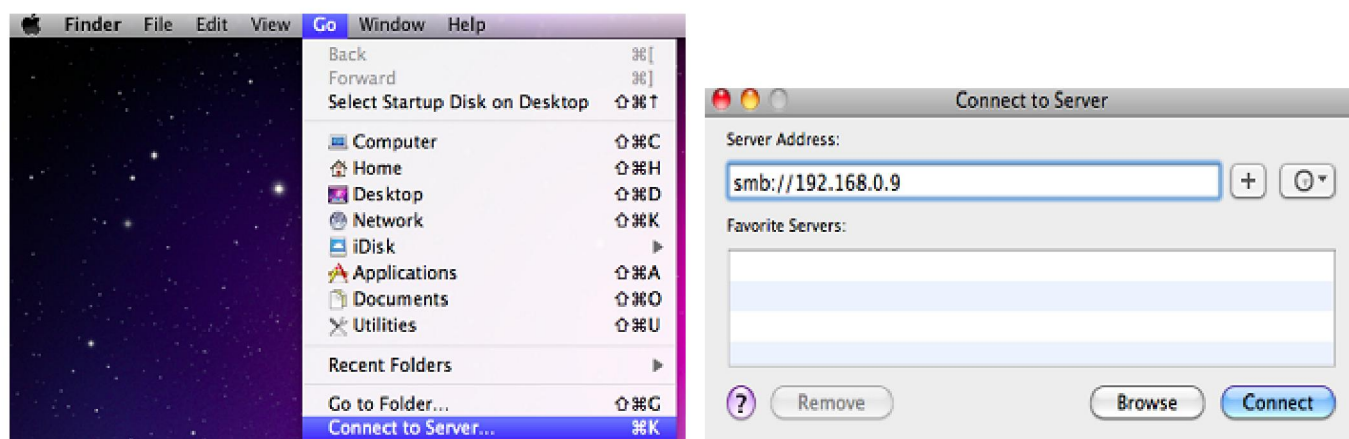

Теперь Вы можете видеть и редактировать файлы, находящиеся на жестком диске плеера, с помощью компьютера.

4. Обновление микропрограммы

Микропрограмма представляет собой операционную систему устройства. Обновления микропрограммы могут добавлять функциональность, улучшения и исправлять ошибки.

Способ 1

Шаг 1: Скопируйте файл 'install.img' или файлы дополнительных модулей в корневую директорию USB-флеш-накопителя и вставьте его в USB HOST порт плеера.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку U на задней панели устройства.

Шаг 3: Подключите кабель питания к разъему питания, подождите не менее 5 секунд и отпустите кнопку U;

Обновление микропрограммы начнется автоматически.

Способ 2

Шаг 1: Скопируйте файл 'install.img' или файлы дополнительных модулей в корневую директорию USB-флеш-накопителя и вставьте его в USB HOST порт плеера.

Шаг 2: В меню Настройки → Разное, выберите USB обновление, начнется установка микропрограммы.

5. Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Когда я пытаюсь отключить устройство USB, я получаю сообщение «Устройство Универсальный том не может быть остановлено прямо сейчас.

Попробуйте остановить его позже», что мне делать?

Ответ:

Закройте все программы, которые могут иметь доступ к плееру, включая Windows® Explorer. Если это не сработает, закройте все программы и подождите 20 секунд, затем попробуйте снова безопасно отключить устройство (зеленая стрелка

Вопрос 2. Я обнаружил новые файлы и папки, которые я никогда не создавал и они имеют странные нечитаемые имена.

Ответ:

Наиболее вероятно, таблица размещения файлов (FAT) повреждена. Это могло случиться при отключении плеера при чтении или записи данных с компьютера при USB подключении. Windows и Macintosh часто записывают дополнительные файлы, такие как finder.def или System volume info. Это нормальное явление и не может повредить плеер.

Вопрос 3. Я использую плеер для переноса файлов между компьютерами.

Может ли процедура дефрагментации нанести вред жесткому диску плеера?

Ответ:

Дефрагментация диска может быть полезной после копирования большого количества файлов с / на жесткий диск плеера. Этот процесс никак не может повредить жесткому диску плеера. Пожалуйста, убедитесь что никакие программы не запущены в процессе использования утилиты Windows® defragment. Убедитесь что плеер подключен к внешнему источнику питания в ходе процедуры дефрагментации.

Вопрос 4. Мои файлы исчезли с плеера.

Ответ:

Убедитесь, что вы просматриваете файлы в соответствующем режиме обозревателя, т.е. выбран правильный режим фильтрации контента (Изображения, Музыка, Фильмы).

Вопрос 5. Почему во время включения на телевизоре появляются короткие вспышки, синий экран или скринсейвер?

Ответ:

Это нормально, в ходе инициализации системы настраиваются параметры вывода сигнала на ТВ, в процессе настройки этих параметров на экран может выводиться некорректный или нестабильный сигнал, который и вызывает вспышки. Некоторые телевизоры могут в этом случае определить отсутствие сигнала и вывести синий экран или экранную заставку.

Вопрос 6. Почему плеер не может обнаружить жесткий диск?

Ответ:

Убедитесь, что на плеере установлена правильная прошивка, и системные разделы на жестком диске не удалялись. Если жесткий диск вышел из строя, сделайте резервное копирование данных и переустановите прошивку.

Вопрос 7. Почему скорость передачи данных с моим жестким диском не поднимается до 3Gbps и выше при подключении к компьютеру?

Ответ:

Убедитесь, что на вашем компьютере есть хост контроллер USB 3.0, Скорость передачи данных зависит от скорости самого жесткого диска и от конфигурации компьютера.

Вопрос 8. Почему мне не удастся найти USB-диск в менеджере файлов?

Ответ:

Попробуйте заменить короткий USB-кабель или подключить кабель питания к вашему USB-устройству. Подключайте не более одного USB-устройства одновременно.

6. Приложения

Настоящий перевод Стандартной Общественной Лицензии GNU на русский язык не является официальным.